

THES

INDUSTRIAL TECHNOLOGY

TV LCD 32"

LTW32E80K

OPERATING MANUAL

MANUALE D'USO



Contenuti

Avvertenze	1
Informazioni di sicurezza	2
Accessori	3
Specifiche tecniche	3
Presentazione del prodotto	4
Vista anteriore	4
Collegamenti	5
Telecomando	6-7
Operazioni di base	8
Menu OSD	9-15
1. Menu CANALE	9-10
2. Menu IMMAGINE	11
3. Menu SOUND	12
4. Menu ORARIO	13
5. Menu OPZIONI	14
6. Menu BLOCCO	15
Funzionamento di Multimedia	17-22
Risoluzione dei problemi immediati	23

Avvertenze



Il simbolo del fulmine con la freccia in un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto, di intensità sufficiente a costituire rischio di folgorazione per le persone.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni d'uso e manutenzione (riparazione) nella documentazione in corredo all'apparecchio.



Corretto smaltimento del prodotto

Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE)

Il prodotto è progettato e fabbricato con materiali e componenti di elevata qualità, riciclabili per un riutilizzo.

Questo simbolo significa che gli apparecchi elettrici ed elettronici, al termine del loro utilizzo, devono essere smaltiti separatamente dagli altri rifiuti.

Si prega di portare questo apparecchio in un centro di raccolta del vostro comune o in un centro per la raccolta di materiale riciclabile.

Negli USA sono presenti sistemi di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici usati. Aiutaci a proteggere l'ambiente in cui viviamo!



Questa unità è conforme alle direttive europee in materia di sicurezza e interferenza elettrica.

Informazioni di sicurezza

Per assicurare un funzionamento affidabile e sicuro di questa apparecchiatura, leggere con cura le istruzioni nel presente manuale per l'utente, in particolare le seguenti informazioni di sicurezza.

Sicurezza elettrica

- Il televisore deve essere collegato a un'alimentazione di rete che corrisponda a quanto indicato sull'etichetta dell'alimentatore.
 - Per impedire il sovraccarico, non condividere la stessa presa di rete con troppe altre apparecchiature.
 - Non condurre cavi di collegamento in luoghi dove possono essere calpestati o essere fonte di inciampo.
 - Non collocare oggetti pesanti sui cavi in quanto potrebbero danneggiarli.
 - Quando si rimuove la spina dalla presa di rete, afferrare la spina e non il cavo.
 - Durante un temporale o se si lascia il televisore inutilizzato per lunghi periodi, scollegare l'antenna (se esterna) e l'alimentatore dalla presa.
 - Non lasciare che acqua o umidità entrino nel televisore o nell'alimentatore. NON usare l'alimentatore in aree bagnate o umide come stanze da bagno, cucine o in prossimità delle piscine.
 - Estrarre immediatamente la spina e rivolgersi a un professionista se:
 - il cavo o la presa di corrente sono danneggiati;
 - viene versato liquido su televisore o lo stesso viene esposto ad acqua o umidità;
 - un oggetto penetra nelle feritoie di aerazione;
 - il televisore non funziona normalmente.
 - NON rimuovere le coperture di sicurezza. All'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. L'intervento dell'utente annullerebbe la garanzia. L'apparato può essere riparato solo da personale qualificato.
 - Per evitare perdite dalle batterie, rimuovere le batterie scariche dal telecomando; rimuovere le batterie anche quando non si usa il telecomando per lunghi periodi.
 - NON aprire le batterie scariche o gettarle nel fuoco.
-

Sicurezza fisica

- NON ostruire i fori di aerazione sul pannello posteriore. Il televisore può essere inserito in un mobile chiuso, purché si mantenga uno spazio di almeno 5 cm (2") attorno all'unità.
- NON picchiare sullo schermo o scuotere il televisore: possono derivarne danni interni. Maneggiare con cautela il telecomando; non esporlo a urti o contatto con liquidi.
- Pulire il televisore con un panno morbido e asciutto. NON usare solventi o detergenti a base di petrolio. Per le macchie ostinate, usare un panno morbido inumidito di detergente diluito.

Accessori



Manuale utente Telecomando Cavo di alimentazione Batterie per Telecomando

* Nota: la configurazione dei componenti può essere differente da quanto mostrato in figura.

Specifiche tecniche


- Standard TV	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'
- Dimensioni schermo	32 pollici (in diagonale)
- Risoluzione	1366x768
- Ingresso antenna	75 Ω (non bilanciati)
- Potenza audio in uscita	2x8W
- Consumo	100-240v~ 50/60Hz 180W

Telecomando

Tipo	A infrarossi
Distanza di controllo	5m

Presentazione del prodotto

Vista anteriore

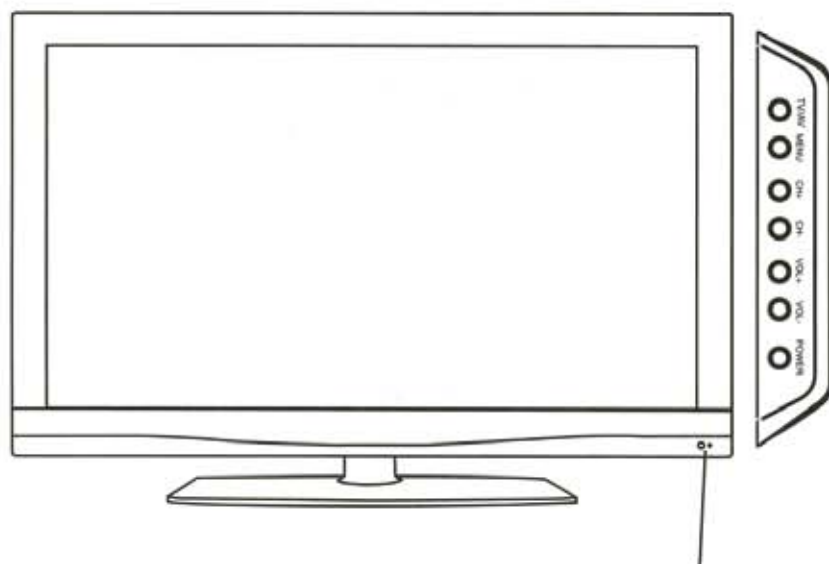

Spia LED del sensore telecomando (tenere pulito) ○ ○ LED indicator

(IR) Ricevitore a infrarossi: riceve i segnali IR dal telecomando.

Spia LED (Power on/Standby): premere **POWER** per spegnere o accendere.

Spia accesa (rosso)

Modalità standby

Spia accesa (verde)

Modalità alimentazione accesa

La portata effettiva per la ricezione del segnale è di 5-8 metri dalla parte anteriore della finestrella del sensore e di 30° a destra o sinistra e 20° sotto o sopra la finestrella.

TV/AV: per visualizzare il menu delle sorgenti d'ingresso.


MENU: per visualizzare/uscire dal menu OSD.

CH+/-: per cambiare canale.

VOL+/-: per regolare il volume.

POWER: per accendere o mettere in standby il televisore.

Collegamenti

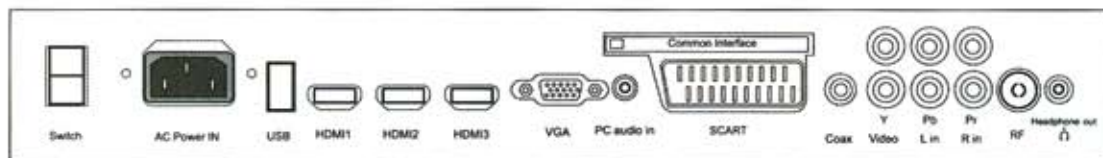

AC POWER IN: Collegare ad un'arterra 100-240 V~, 50/60 Hz presa di AC con il cavo d'alimentazione.

USB: Presa USB.

HDMI1/2/3: Collegarlo a HDMI di DVD o di altre attrezzature.

VGA: Per l'esposizione del PC. Collegarlo a D-Sub 15 pins analog uscita connettore del PC.

PC AUDIO IN: Collegarlo al terminale dell'uscita d'audio del PC.

Common Interface:Slot CI.

SCART : Collegarli al terminale composto di DVD.

COAX: Uscita coassiale digitale.

YPbPr: Collegarli al terminale dell'uscita di video di DVD (usato nella fonte di HDMI).

VIDEO: Collegarlo al terminale dell'uscita di video di DVD.


L/R IN: Collegarli al terminale dell'uscita d'audio di DVD (con VIDEO / S-VIDEO).

RF: Collegare l'antenna o il cavo coassiale 75 Ohm per ricevere il segnale della TV.

Headphone: collegare alle cuffie o ad altre apparecchiature audio.

Telecomando

Il telecomando utilizza gli infrarossi (IR). Puntarlo verso la parte anteriore del televisore LCD. Il telecomando può non funzionare correttamente se fuori portata o a un angolo eccessivo rispetto al sensore.

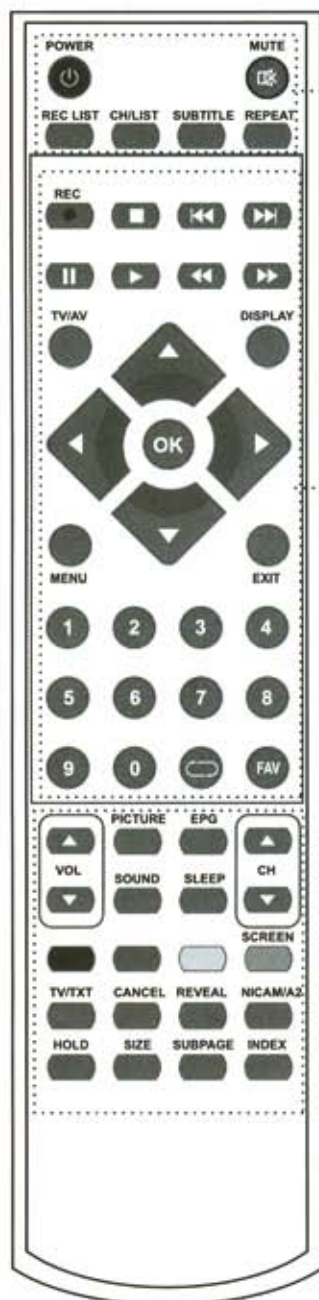

⏻ **POWER:** per accendere/mettere in standby il televisore.
🔇 **MUTE:** premere una volta per escludere l'audio, premere di nuovo o premere VOL+ per ripristinare l'audio.

REC LIST: Elenco record.

CH / LIST: visualizza l'elenco dei programmi.

SUBTITLE: per attivare, cambiare e disattivare i dialoghi visualizzati sullo schermo.

REPEAT: ripetere la riproduzione del titolo o capitolo.

● **REC:** premere per iniziare a registrare il programma.

- STOP
- ⏮ Traccia precedente
- ⏭ Traccia successiva
- ⏸ Pausa
- ▶ Riproduzione
- ⏮ Arretramento rapido
- ⏭ Avanzamento rapido

TV/AV: per visualizzare il menu delle sorgenti d'ingresso.

DISPLAY: premere per visualizzare le informazioni della modalità corrente.

MENU: menu di impostazione del sistema.

EXIT: per uscire dal menu OSD.

Tasti cursore sinistra/destra/su/giù: tasti cursore usati nei menu.

OK: TASTO DI CONFERMA per i menu.

0-9: selezione diretta del canale.

◀ : per tornare al canale precedente.

FAV: per visualizzare l'elenco dei programmi preferiti.



VOL▲/▼ : per regolare il volume.

CH ▲/▼ : per cambiare canale.

PICTURE: per selezionare la modalità immagine.

EPG: per visualizzare la guida elettronica ai programmi (solo quando non è visualizzato il menu).

SOUND: per selezionare la modalità audio.

SLEEP: timer di spegnimento.

Pulsanti colorati: collegamenti rapidi ai link colorati nel testo.

SCREEN: accendere / spegnere lo schermo.

TV/TXT: per attivare/disattivare il Televideo/Teletext.

CANCEL: per annullare il display Televideo/Teletext.

REVEAL: per rivelare il testo nascosto, p. es. la risposta a un quiz.

NICAM: NICAM/A2.

HOLD: per tenere ferma la pagina o proseguire alla sottopagina successiva.

SIZE: premere una volta per vedere la parte superiore della pagina ingrandita a dimensioni doppie; premere una seconda volta per vedere la parte inferiore della pagina ingrandita; premere una terza volta per tornare alle dimensioni normali.

SUBPAGE: per esempio, per accedere direttamente alla sottopagina 4, premere SUBPAGE, quindi 0,0,0,4; premere di nuovo SUBPAGE per annullare la modalità sottopagina.

INDEX: per passare all'indice.

Operazioni di base

Accensione e spegnimento

1. Collegare alla rete elettrica con il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore.

2. - Per accendere il televisore

Premere il tasto POWER sul televisore o sul telecomando.


- Per spegnere il televisore

Premere il tasto POWER sul televisore o sul telecomando.

Selezione della sorgente di ingresso

Premere il tasto **TV/AV** sul televisore o sul telecomando per visualizzare il menu delle sorgenti di ingresso, usare il tasto **CH+/-** sul televisore o il tasto **^/∨** sul telecomando per scegliere la sorgente di ingresso, quindi premere il tasto **OK** sul telecomando per confermare.

Nota: prima di scegliere la sorgente di ingresso, accertarsi che i collegamenti siano stati eseguiti.

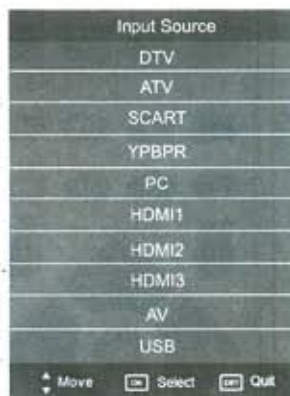

Funzionamento di base del menu OSD

Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu OSD come segue:



Usare i tasti **</>** per selezionare il menu principale e premere il tasto **∨** per accedere al sottomenu. Nel sottomenu, usare i tasti **^/∨** per selezionare la funzione, premere i tasti **</>** per regolare/impostare o premere il tasto **OK** per accedere al sottomenu.

* (Premere il tasto **MENU** per tornare al menu di livello superiore).

* (Premere il tasto **EXIT** per uscire dalla visualizzazione dei menu).

Nota 1: alcune voci sono attivate solo quando è collegato il relativo segnale di ingresso.

Nota 2: utilizzare il menu OSD secondo il suggerimento nella parte inferiore dello schermo.

Menu OSD


1. Menu CANALE



Descrizione

Analisi automatica

Premere il tasto **OK** per accedere al menu suggerimenti, selezionare Nazione e modalità Tipo di modello per il televisore, quindi premere il tasto **OK** per avviare la sintonizzazione automatica.

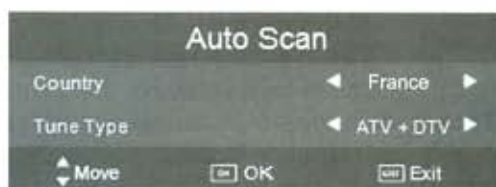

Sintonizzazione manuale DTV

Premere il tasto **OK** per accedere al menu Sintonizzazione manuale DTV, selezionare un canale DTV, quindi premere il tasto **OK** per iniziare la ricerca.



Sintonizzazione manuale ATV

Premere il tasto **OK** per accedere al menu Sintonizzazione manuale ATV.

Archivia in: selezionare una posizione in cui memorizzare il programma.

Sistema: selezionare un sistema TV per la ricerca.

CH corrente: selezionare il canale da sintonizzare manualmente.

Ricerca: premere i tasti < / > per eseguire la ricerca manuale.

Sintonia fine: premere i tasti < / > per regolare la sintonia fine.

Frequenza: visualizza la frequenza corrente.

Nota: premere il tasto ROSSO per salvare tutte le impostazioni modificate.



Menu OSD

Modifica programma

Premere il tasto OK per accedere al menu Modifica programma come da figura seguente.



Cancella: selezionare un canale e premere il tasto ROSSO: verrà visualizzato "Cancella" a destra del menu Modifica programma accanto al canale scelto. Premere di nuovo il tasto ROSSO per cancellare il programma. Se invece non si desidera procedere con la cancellazione, premere il tasto Menu per uscire.

Sposta: selezionare un canale e premere il tasto GIALLO; sarà quindi possibile usare i tasti \wedge e \vee per cambiare la posizione del programma. Premere di nuovo il tasto GIALLO per confermare la modifica. Premere Menu per uscire. Le impostazioni verranno salvate automaticamente.

Salta: selezionare un canale e premere il tasto AZZURRO per contrassegnare il canale; i canali contrassegnati con Salta verranno saltati quando si avanza tra i canali con i tasti CH+/-.

Rinomina: selezionare un canale ATV e premere il tasto VERDE per cambiare il nome del canale con i tasti $\wedge/\vee/</>$.

FAV: selezionare un programma e premere il tasto FAV per selezionare o deselegionare il programma come canale preferito.

Informazioni segnale

Visualizza le informazioni segnale in modalità DTV.

Informazioni CI

Contattare il proprio provider "pay-per-view" che potrà fornire una scheda e un decoder con le relative istruzioni d'uso.

Aggiornamento software(USB)

Premere il tasto OK per accedere al menu e aggiornare il software mediante chiavetta USB.

Menu OSD

2. Menu IMMAGINE



Descrizione

Modalità immagine: scegliere tra Standard, Dinamico, Utente e Moderato.

Nota: Contrasto, Luminosità, Colore e Nitidezza sono disponibili e modificabili solo con l'opzione di modalità Utente nell'impostazione Modalità immagine.

Contrasto: regola la differenza tra le aree più chiare e più scure dell'immagine.

Luminosità: regola la luminosità complessiva dell'immagine.

Colore: regola il colore.

Nitidezza: aumentare questa impostazione per vedere bordi più nitidi nell'immagine; diminuirla per sfumare i bordi.

Tinta: controlla la tonalità dei colori (solo modalità NTSC).

Temperatura colore: scegliere tra Medio, Freddo, Utente e Caldo.

Nota: Rosso, Verde e Blu sono disponibili solo in modalità PC, VGA nell'impostazione Temperatura colore.

Rosso: regola la luminosità della componente rossa dell'immagine.

Verde: regola la luminosità della componente verde dell'immagine.

Blu: regola la luminosità della componente blu dell'immagine.

Formato immagine: scegliere tra 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Solo sintonia e Panorama.

Nota: i formati immagine disponibili per la selezione dipendono dalla sorgente di ingresso.

Riduzione rumore: scegliere le modalità di rumore di interferenza tra Spento, Basso, Medio, Alto e Predefinito.

Schermo (solo modalità PC): premere il tasto OK per accedere al sottomenu in cui regolare posizione orizzontale e verticale, dimensioni e fase dell'immagine.

Menu OSD

3.Menu SOUND



Descrizione

Modalità suono: permette di scegliere tra Standard, Musica, Cinema, Sport e Utente.

Acuti (può essere regolato solo quando la modalità suono è Utente): controlla l'intensità relativa dei suoni di frequenza più alta.

Bassi (può essere regolato solo quando la modalità suono è Utente): controlla l'intensità relativa dei suoni di frequenza più bassa.

Bilanciamento: per regolare il bilanciamento tra la traccia audio di sinistra e di destra o per silenziare la traccia audio di sinistra o di destra,

Volume automatico: quando si attiva la funzione selezionando "Acceso", il volume del programma viene regolato automaticamente.

Audio surround: attivare o disattivare la funzione audio surround selezionando "Spento"/"Surround".

Modalità SPDIF: permette di scegliere tra Spento, PCM e Auto.

Menu OSD

4.Menu ORARIO



Descrizione

Orologio: usare i tasti < e > per selezionare la posizione e i tasti V e ^ per impostare l'orario.

Nota: l'utente non può modificare manualmente l'orario in modalità DTV in quanto l'orario viene ricevuto direttamente dal segnale.

Timer spegnimento: premere il tasto OK per accedere il sottomenu. È possibile impostare l'orario a cui spegnere automaticamente il televisore; è inoltre possibile impostare la frequenza.

Timer accensione: premere il tasto OK per accedere il sottomenu. È possibile impostare l'orario a cui accendere automaticamente il televisore; è inoltre possibile impostare la frequenza, il volume e il programma.

Timer di spegnimento: permette di impostare il timer di spegnimento automatico (sleep) tra 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min e Spento.

Spegnimento automatico: attiva/disattiva la funzione di standby automatico.

Fuso orario: permette di impostare il fuso orario.

Menu OSD

5. Menu OPZIONI



Descrizione

Lingua: permette di impostare la lingua dei menu.

Lingua audio 1a/2a (selezionabile in modalità DTV): permette di selezionare una prima e seconda lingua per l'audio.

Lingua sottotitoli 1a/2a (selezionabile in modalità DTV): permette di selezionare una prima e seconda lingua per i sottotitoli.

Tempo di chiusura automatica menu: permette di impostare il tempo di visualizzazione del menu sullo schermo tra 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s e 40 s.

Schermo blu: selezionando "Acceso" verrà visualizzato lo schermo blu in assenza di segnale.

Nazione: visualizza la nazione corrente; impostare la nazione quando si desidera eseguire la sintonizzazione automatica.

Ripristina impostazioni predefinite: premere il tasto OK per ripristinare le impostazioni predefinite.

Menu OSD

6. Menu BLOCCO



Descrizione

Blocco sistema: attiva/disattiva la funzione di blocco sistema.

Nota: immettere il codice per utilizzare questo menu (il codice predefinito è 0000).

Imposta password: impostare il codice PIN. Se il codice PIN è stato modificato, immettere anche il codice attuale.

Nuovo: immettere la nuova password.

Conferma: immettere la nuova password.

Blocco programma: blocca il canale; per visualizzare il canale occorre immettere il codice. Usare i tasti \wedge e \vee per selezionare il canale e premere il tasto VERDE sul telecomando per bloccare il canale.



Controllo genitori: permette di selezionare la modalità Controllo genitori.

Menu OSD

Hotel Mode

Hotel Setting	
Hotel Lock	On
Lock Channel	Off
Set Source	Off
Channel Number	1
Picture Lock	Off
Key Lock	Off
Max Volume	100
Source Lock	

Clear Lock

Move Adjust Quit

Hotel Blocco: Premi ▲ e ▼ per selezionare Hotel Blocco, e premi ► per selezionare Acceso o Spento.

Blocca Canale: Se il corrente sorgente blocco è TV, premi ▲ e ▼ per selezionare Canale Blocco, e usa ► per selezionare Acceso o Spento. Quando selezioni Acceso, nel menu canale, l'utente non può funzionare il segnale di canale.

Imposta Sorgente: Premi ▲ e ▼ per selezionare Imposta Sorgente, e premi il tasto ► per selezionare la sorgente per la sorgente iniziale.

Canale N.: Se Imposta Sorgente è TV/DTV Radio o DTV Video, premi i tasti ▲ e ▼ per selezionare Canale N. e usa ► per selezionare programma N.

Immagine Blocco: Premi ▲ e ▼ per selezionare Immagine Blocco, se Immagine Blocco è acceso, il menu immagine non mostra.

Chiave Blocco: Premi ▲ e ▼ per selezionare Chiave Blocco, e usa ► per bloccare i tasti sul TV.

Massimo Volume: Premi ▲ e ▼ per selezionare Massimo Volume, e premi ► per selezionare il massimo volume del suono.

Sorgente Blocco: Premi ▲ e ▼ per selezionare Sorgente Blocco, e premi ► per selezionare la sorgente per divieto di qualsiasi ingresso esterno.

Nota: I canali correnti usati non possono essere bloccati.

Hotel Setting	
DTV	
ATV	
SCART	
YPBPR	
PC	
HDMI1	
HDMI2	
HDMI3	
AV	
USB	


Move Adjust Quit

Cancella Blocco: Premi ▲ e ▼ per selezionare Cancella Blocco, e premi ► per cancellare tutte le impostazioni di blocco, significa impostare tutti i blocchi a Spento, imposta canale a Spento, massimo volume a 100.


Funzionamento di Multimedia

Funzioni di base

1). Premere il pulsante **TV/AV** del telecomando per visualizzare il Menu delle sorgenti di ingresso, selezionare la sorgente **USB** utilizzando i pulsanti **◀ / ▶** e premere **OK** per accedere al Menu Multimedia qui di seguito riportato.

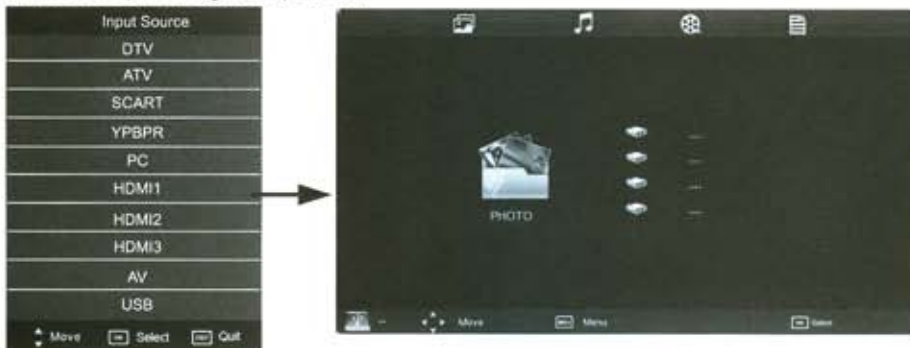

2). Inserire il dispositivo USB: il nome del dispositivo apparirà sullo schermo.

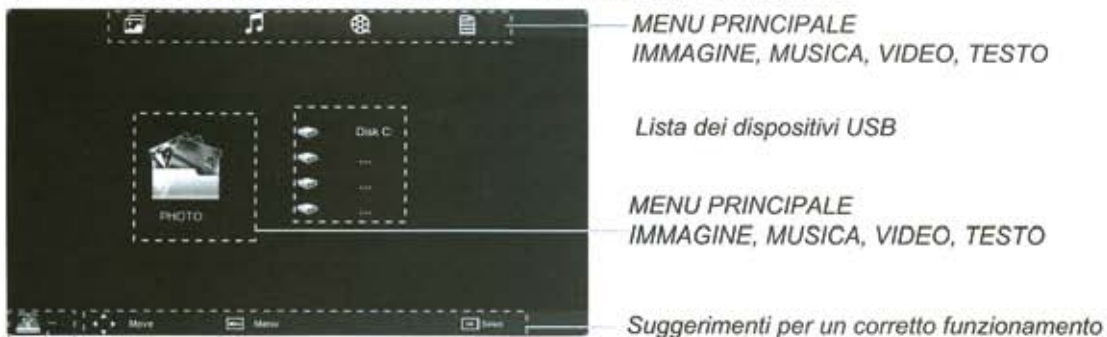

Suggerimenti e informazioni sui dispositivi USB

3). Premere il pulsante **◀ / ▶** per selezionare il tipo di file (IMMAGINE, MUSICA, VIDEO, TESTO) nel dispositivo che volete programmare. Premere il pulsante **▲ / ▼** per selezionare il dispositivo e successivamente premere **OK** per accedervi.



Premere i pulsanti **◀ / ▶ / ▲ / ▼** per spostarsi e successivamente premere **OK** per selezionare il file o aprire la cartella. A questo punto, premere il pulsante **▶** per programmare i file selezionati (che devono essere contrassegnati) o file contenuti nella cartella da voi selezionata. Premendo **OK** in basso sullo schermo è possibile visualizzare la lista delle opzioni; premere nuovamente il pulsante **■** per nascondere. Premere il pulsante **■** per interrompere il programma e uscire dalla modalità full screen (a schermo intero).

Funzionamento di Multimedia

1. Immagine

Riprodurre l'immagine



Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare l'opzione dalla lista delle opzioni e successivamente premere OK per cambiare modalità.

Ripeti: Selezionare una delle seguenti modalità di ripetizione: Ripeti Tutto, Ripeti la traccia numero 1, Non Ripetere.

Musica: Attiva/metti in pausa il programma musicale (la musica programmata può solo essere attivata o sospesa).

Playlist: Una volta visualizzata la playlist sullo schermo, selezionare l'immagine premendo ▼/▲. Premere OK per attivare il programma. Premere il pulsante ◀/▶ per tornare alla lista delle opzioni.

Info: Permette di visualizzare le informazioni relative all'immagine.

Ruota l'immagine: Permette di ruotare l'immagine in senso orario e in senso antiorario.

Riduci/Ingrandisci Permette di ridurre o ingrandire l'immagine.

Muovi visualizzazione: Permette di muovere l'immagine rimpicciolandola.

2. Musica

Attiva la musica



Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare l'opzione dalla barra delle opzioni e successivamente premere OK per cambiare modalità.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare la musica e successivamente premere OK per attivare il programma.

Ripeti: Selezionare una delle seguenti modalità di ripetizione: Ripeti Tutto, Ripeti la traccia numero 1, Non Ripetere.

Ricerca: Permette di programmare la musica per l'ora desiderata.

Premere OK per visualizzare la tabella oraria e selezionare la posizione premendo ◀/▶/▼/▲. Impostare l'ora utilizzando i tasti numerati, selezionare OK e premere OK per attivare la ricerca.

Screen Saver: Premere il pulsante BLU per accedere alla modalità Screen Saver; premere nuovamente per uscire.

Funzionamento di Multimedia

3. Video

Attiva il video



Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare l'opzione dalla barra delle opzioni e successivamente premere **OK** per cambiare modalità.

Ripeti: Selezionare una delle seguenti modalità di ripetizione: Ripeti Tutto, Ripeti la traccia numero 1, Non Ripetere.

Impostazione A-B: Selezionare e attivare il paragrafo del programma preferito, impostando A e B all'inizio e alla fine: apparirà un segno sullo schermo a sinistra. Premere nuovamente **OK** per cancellare.

Playlist: Permette di visualizzare la playlist sullo schermo.

Info: Permette di visualizzare le informazioni relative al video.

Rallenta: Rallentare il programma e premere ▶ per cancellare.

Procedura: Seguire le varie fasi del programma premendo **OK**, e premere il pulsante ▶ per cancellare.

Ricerca: Permette di programmare il video per l'ora desiderata.

Riduci/Ingrandisci: Permette di ridurre o ingrandire il video.

Formato immagine: Selezionare il formato immagine dello schermo di visualizzazione.

Muovi visualizzazione: Permette di muovere l'immagine rimpicciolandola.

4. Testo

Attivare il testo



Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare l'opzione dalla barra delle opzioni e successivamente premere **OK** per cambiare modalità.

Precedente/successiva: Permette di passare alla pagina precedente/successiva del testo.

Precedente/successivo: Permette di passare al file precedente/successivo.

Interruzione: Interrompe la modalità che consente di girare automaticamente le pagine.

Musica: Permette di attivare/sospendere il programma musicale.

Playlist: Permette di visualizzare la playlist sullo schermo.

Info: Permette di visualizzare le informazioni relative al testo.

Funzioni di registrazione

Impostazioni PVR

Premere il pulsante MENU e selezionare il Menu CHANNEL (Canali).



1). Elenco registrazioni



Visualizza l'elenco delle registrazioni

Elenco di registrazione: Visualizza il Menu di registrazione e permette di modificare la modalità del programma.

INFO: Visualizza le informazioni relative al programma che avete registrato.

Pulsante ROSSO: Consente di cancellare il programma che avete selezionato.

2). Modalità di registrazione



Impostazione della modalità di registrazione

La TV registrerà automaticamente il programma che avete selezionato.

TITOLO: Visualizza il nome del programma di registrazione.

MODALITÀ: Selezionare la modalità di registrazione.

Orario d'inizio: Selezionare l'orario di inizio della registrazione.

Orario di fine: Selezionare l'orario di fine registrazione.

Premere **OK** per salvare le impostazioni e uscire dal Menu.

Funzioni di registrazione

3). Elenco Programmazione




Visualizza il programma delle registrazioni

Nota: a. Non è possibile aggiungere programmi già presenti nell'elenco;

b. Non è possibile aggiungere programmi se l'elenco è pieno, occorre cancellare alcuni programmi;

c. È possibile cancellare un programma utilizzando il pulsante ROSSO sul telecomando.

4). Sistema File PVR

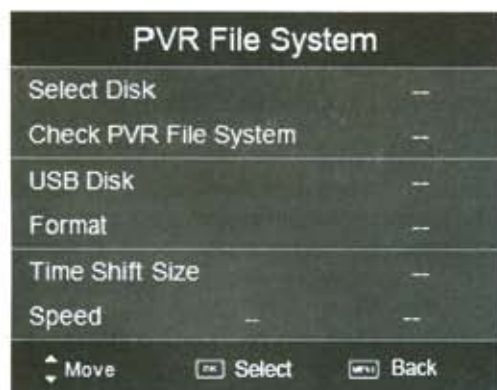

Impostare il sistema File PVR prima di iniziare la registrazione.

Selezione Disco: Selezionare il dispositivo di registrazione dei file.

Controllo del Sistema File PVR

Disco USB: Visualizza lo stato del disco USB.

Formato: Permette di selezionare il formato del dispositivo USB per il corretto funzionamento del sistema PVR.

Dimensione Time Shift: Visualizza la dimensione del dispositivo USB (il dispositivo è stato formattato).

Velocità: Visualizza la velocità del dispositivo USB (il dispositivo è stato formattato).

Funzioni di registrazione

5) Avvio registrazione

Una volta eseguite le impostazioni di cui sopra, potrete iniziare a registrare selezionando "Start Recording" (Avvia registrazione) dal Menu e premendo OK nella modalità DTV. (È inoltre possibile iniziare la registrazione premendo il pulsante **R** sul telecomando).

Pulsanti di registrazione

Registrazione: Premere per accedere alla modalità di registrazione.

Il PAUSA: Premere per accedere alla modalità Time Shift.

■: Premere per interrompere la registrazione.

Menu di registrazione

Premendo il pulsante REC, sullo schermo verrà visualizzato il seguente Menu di registrazione:



Modalità a schermo intero



Modalità semplice

Nota: a. È possibile cambiare la modalità di registrazione premendo il pulsante REC/Exit (Esci).
b. Premere STOP per uscire dalla modalità di registrazione.
c. Premere PLAY per avviare dall'inizio il programma che state registrando.
d. Premere il pulsante dell'elenco di registrazione per visualizzare l'Elenco delle registrazioni: in questo modo potrete avviare il programma che avete selezionato. La registrazione proseguirà e sul Menu di registrazione verrà visualizzato il momento in cui uscite dall'Elenco delle registrazioni.

Time Shift

Premere il pulsante PAUSE (PAUSA) per accedere alla modalità Time Shift. L'immagine si bloccherà e avrà inizio la registrazione.

Nota: a. È possibile cambiare la modalità Time Shift premendo il pulsante REC/Exit (Esci).
b. Premere STOP per uscire dalla modalità Time Shift.
c. Premere PLAY per avviare dall'inizio il programma che state registrando.

Playback (riproduzione)

lo stato attuale del programma

l'ora attuale



le impostazioni A-B

il nome e il numero del programma

Funzioni di registrazione

5) Avvio registrazione

Una volta eseguite le impostazioni di cui sopra, potrete iniziare a registrare selezionando "Start Recording" (Avvia registrazione) dal Menu e premendo OK nella modalità DTV. (È inoltre possibile iniziare la registrazione premendo il pulsante **R** sul telecomando).

Pulsanti di registrazione

Registrazione: Premere per accedere alla modalità di registrazione.

II PAUSA: Premere per accedere alla modalità Time Shift.

■: Premere per interrompere la registrazione.

Menu di registrazione

Premendo il pulsante **REC**, sullo schermo verrà visualizzato il seguente Menu di registrazione:



Modalità a schermo intero



Modalità semplice

Nota: a. È possibile cambiare la modalità di registrazione premendo il pulsante REC/Exit (Esci).

b. Premere STOP per uscire dalla modalità di registrazione.

c. Premere PLAY per avviare dall'inizio il programma che state registrando.

d. Premere il pulsante dell'elenco di registrazione per visualizzare l'Elenco delle registrazioni: in questo modo potrete avviare il programma che avete selezionato. La registrazione proseguirà e sul Menu di registrazione verrà visualizzato il momento in cui uscite dall'Elenco delle registrazioni.

Time Shift

Premere il pulsante PAUSE (PAUSA) per accedere alla modalità Time Shift. L'immagine si bloccherà e avrà inizio la registrazione.

Nota: a. È possibile cambiare la modalità Time Shift premendo il pulsante REC/Exit (Esci).

b. Premere STOP per uscire dalla modalità Time Shift.

c. Premere PLAY per avviare dall'inizio il programma che state registrando.

Playback (riproduzione)

lo stato attuale del programma

l'ora attuale

l'andamento del programma



le impostazioni A-B

il nome e il numero del programma

Risoluzione dei problemi immediati

Se lo schermo non mostra immagini o le prestazioni peggiorano nettamente, controllare lo schermo seguendo queste istruzioni. Ricordare di controllare le periferiche per individuare la fonte del problema. Se lo schermo continua a non funzionare correttamente, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Alimentazione assente

- Controllare tutti i collegamenti al televisore.
- Premere il tasto Power o il tasto Standby sul telecomando.

Audio o immagine assente

- Accertarsi che il televisore sia collegato alla rete elettrica e acceso.
- Accertarsi che l'antenna sia collegata.
- Provare un canale diverso.

Qualità dell'immagine bassa

- Controllare il collegamento dell'antenna.
- Verificare che il canale sia sintonizzato correttamente.
- Regolare le impostazioni immagine: luminosità, colore, nitidezza, contrasto, tinta.
- Accertarsi che il televisore non sia in prossimità di apparecchiature elettriche che possano emettere interferenze in radiofrequenza.

Colore assente

- Regolare il livello di saturazione.
- Verificare che il canale sia trasmesso a colori.
- Verificare che il canale sia sintonizzato correttamente.

Il televisore non risponde al telecomando

- Verificare che non vi siano ostacoli tra il telecomando e l'unità. - Verificare che il telecomando sia entro la portata.
- Verificare che le batterie del telecomando non siano scariche o prossime a esaurirsi.

Questo televisore LCD è per uso domestico è omologato come innocuo per le emissioni elettromagnetiche. Pertanto può essere utilizzato in qualsiasi luogo oltre che nelle aree residenziali.